

## REDIGERE ET MINNE

1. Velg minne ved hjelp av piltastene.
2. Hold MENU-tasten nede i et par sekunder. Første mulige redigeringskommando vises på Ekstradisplayet.
3. Velg kommando med piltastene.  
Se instruksene under om hvordan du kan bruke redigeringskommandoene.

## REDIGERINGSKOMMANDOER - PAKKING OG GRADERING

### Un Vektenhet

Bruk denne kommandoen for å fastsette vekt-enheten.

1. Hold MENU-tasten nede i et par sekunder.
2. Velg kommando med piltastene.
3. Trykk på PRINT-tasten for å se nåværende vekt-enhet (til høyre på Vektdisplayet).
4. Trykk på PRINT-tasten. Enhetsindikatoren begynner å blinke.
5. Bruk piltastene til å velge ny enhet.
6. Trykk på PRINT-tasten for å bekrefte valget ditt.
7. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til redigeringsmodus.
8. Trykk på MENU-tasten en gang til for å gå tilbake til driftsmodus.

## REDIGERINGSKOMMANDOER - GRADERING

### Lo i Graderingsgrense

Bruk denne kommandoen for å fastsette nedre vektgrense i hver gradering.

1. Hold MENU-tasten nede i et par sekunder.
2. Velg kommandoen med piltastene.
3. Trykk på PRINT-tasten. Nåværende graderingsgrense vises på Vektdisplayet.
4. Trykk på PRINT en gang til. Når det første sifferet begynner å blinke, kan du skrive inn ny verdi.
5. Bruk piltastene til å endre verdien på sifrene. Trykk på PRINT for å aktivere hvert siffer.
6. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til redigeringsmodus.
7. Trykk på MENU-tasten en gang til for å gå tilbake til driftsmodus.

**Du må aktivere ALLE sifrene, ellers blir de ikke endret.**

### Graderingsmetode

Bruk denne kommandoen til å velge graderingsmetode for valgte minne.

Samme fremgangsmåte som kommandoen for vektenhet.

## NORMAL GRADERING

1. Velg graderingsminne og graderingsmetode.
2. Plassér ett objekt om gangen på plattformen.
3. Vekten på hvert objekt vises på Vektdisplayet og hvert objekts gradering vises på Ekstradisplayet.

## NEGATIV GRADERING

1. Velg graderingsminne og graderingsmetode.
2. Plassér alle objektene på plattformen.
3. Fjern ett objekt om gangen, og vent til graderingen vises på Ekstradisplayet.

## POSITIV GRADERING

1. Velg graderingsminne og graderingsmetode.
2. Plassér en bakke på plattformen, og legg objektene i bakken, ett om gangen.
3. Graderingsnummer for hvert objekt vises på Ekstradisplayet.

## AVSLUTTE NEGATIV ELLER POSITIV GRADERING

1. Forbli i samme minne og velg ny graderingsmetode  
eller
2. Bytt til et minne som ikke har negativ eller positiv gradering som graderingsmetode.

## REDIGERINGSKOMMANDOER - PAKKING

### Lo Nedre grense

Bruk denne kommandoen til å sette nedre vektgrense for pakkeminner.

Samme fremgangsmåte som for kommandoen for Graderingsgrense.

### Hi Øvre grense

Bruk denne kommandoen til å sette øvre vektgrense for pakkeminner.

Samme fremgangsmåte som for kommandoen for Graderingsgrense.

## FLERSKALAVEIING

Når du bruker automatisk valg, skifter vekten automatisk fra et veieområdet til et annet.

Max2-indikatoren lyser når vekten er i øvre veieområde, Vekten går ikke tilbake til nedre veieområde før:

- vekten har stått i ro på nullpunktet i et par sekunder (null-intrekk PÅ)  
eller
- du trykker på NULL-tasten.

Tara innstilt på øvre veieområde vil bli kansellert når vekten skifter til nedre veieområde.

### ! Hold alltid øye med NULL-indikatoren når vekten er i bruk:

- Når plattformen er tom, skal NULL-indikatoren lyse grønt.
- Hvis ikke, må du trykke på NULL-tasten for å nullstille vekten.

Marel hf. · Austurhraun 9 · IS-210 Gardabaer · Iceland  
tel +354 563-8000 · fax +354 563-8001

040212NOR

## S E R I E S   M 1 1 0 0

P a k k e - &   G r a d e r i n g s v e k t



- |                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Toppdeksel                | 12. Stabil-indikator                         |
| 2. Merkeplate                | 13. Overlast-indikator                       |
| 3. Max2/Hvilemodus-indikator | 14. Vektenhet-indikator                      |
| 4. Pakkeindikator            | 15. Pil OPP                                  |
| 5. Graderingsindikator       | 16. MENU-tast (meny)                         |
| 6. Nettovekt-indikator       | 17. Pil NED                                  |
| 7. Underlast-indikator       | 18. PRINT-tast (skriv ut)                    |
| 8. Vektdisplay               | 19. Null-tast                                |
| 9. Ekstradisplay             | 20. TARA-tast (tara)                         |
| 10. Aksept-indikator         | 21. Monterings søyle/kabelrør                |
| 11. Nullvket-indikator       | 22. Kabel- eller batteritilkobling (valgfri) |

## Kort Bruksanvisning

### VEKTDISPLAY



Nettovekt på plattformen

Aktiv vektenhet

### STABIL- OG NULLVEKT-INDIKATORER




### EKSTRADISPLAY



Aktivt graderingsminne:  
minne 1, gradering 3.

Aktivt pakkeminne:  
minne 5.

### MÅLVEKTINDIKATOR

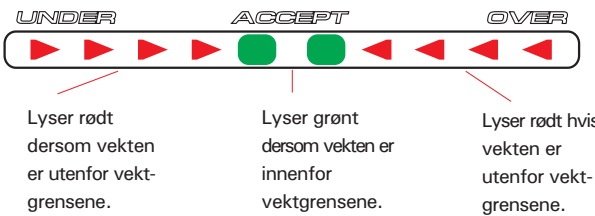

Lyser rødt  
dersom vekten  
er utenfor vekt-  
grensene.

Lyser grønt  
dersom vekten er  
innenfor  
vektgrensene.

Lyser rødt hvis  
vekten er  
utenfor vekt-  
grensene.

### BATTERIINDIKATORER



På Ekstradisplayet. Blinker når batteriene har  
lavt ladenivå.



Max2-indikatoren nede i venstre hjørne på  
M1100-indikatoren blinker når vekten er i  
hvilemodus.

For å få vekten ut av hvilemodus, trykk på en  
hvilken som helst tast.

### PILTASTER



Bruk piltastene til å velge pakke-  
eller graderingsminne.

### MENU-TAST



Redigere pakke-  
eller graderings-  
minne.

### PRINT-TAST



Registrere og skrive  
ut vektresultater.  
Bekreft nye inn-  
stillinger.

### NULL-TAST



Nullstille vekten.

### TARA-TAST



Stille inn og fjerne  
tara.

### STRØMSETTE VEKTEN

#### Første- gangs bruk

Plugg støpselet i nærmeste hensiktsmessige  
strømuttak. Er vekten batteridrevet, festes  
batteriene til vekten.

**La vekten være tilkople**t hele tiden for å  
**hindre** kondens.

### VELGE ET MINNE

1. Gå gjennom og velg minne med piltastene.

Når nummeret på det nye minnet kommer fram  
på Ekstradisplayet, er minnet aktivt og vekten er  
klar til bruk.

### FRA PAKKE- TIL GRADERINGSMODUS

Når du er i pakkemodus bruker du piltastene til  
å gå gjennom minnene inntil du finner første  
graderingsminne.

Bruk samme metode for å skifte fra gradering  
til pakkemodus.

### VELGE GRADERINGSMETODE

Se **Redigeringskommandoer - Gradering** på  
motsatt side.

### UNDER VEING

**ACCEPT** Grønt lys: Vekten er innenfor de fastsatte vekt-grensene.

**OVER UNDER** Rødt lys: Vekten er utenfor de fastsatte vekt-  
grensene.

**STEADY** Grønt lys: Vekten på plattformen er stabil.

**GRADE** Rødt lys: Vekten er i graderingsmodus.

**PACK** Rødt lys: Vekten er i pakkemodus.

**CAL** Blinkende melding: Marin kalibrering  
nødvendig.

### VEKTENHET

lb  
kg

Vektenheten kan være ulik for hvert pakke- eller  
graderingsminne. Når du skifter til nytt minne, vil vekten  
på Vektdisplayet være i den vektenhet som er satt  
for ny målvekt.

NB! Øvre/nedre vektgrenser og graderings-grensene  
vises alltid i valgt vektenhet.

### REGISTRERE EN VEKT

#### Manuell registrering

1. Hold øye med Aksept- og Stabil-indikatorene.
2. Når indikatorene lyser, trykker du PRINT-tasten  
for å registrere.
3. Meldingen **REL** vises på Ekstradisplayet  
mens registreringen pågår.
4. Meldingen **RD** vises dersom du forsøker å  
registrere samme vekt to ganger, eller  
vekten er ustabil eller utenfor veieområdet.

#### Automatisk registrering

Dersom dette valget aktiveres, vil vekten  
automatisk registrere vekten på et objekt når  
den tas av plattformen (pakking eller negativ  
gradering) eller plasseres på plattformen  
(positiv gradering).

### ARBEIDE MED TARA

#### Aktivere tara

1. Plassér en bakke på plattformen.
2. Trykk på TARA-tasten.
3. Nettovektindikatoren lyser når tara er i bruk.  
Nettovekten vises på Vektdisplayet.

#### Deak- tivere tara

Tøm plattformen og trykk på TARA-tasten.  
Nettovektindikatoren slukkes.

#### Kon- trollere tara

Dersom tara er aktivert, bør den kontrolleres jevnlig:  
Plassér en bakke på plattformen, og legg merke til om  
Vektdisplayet viser null. Hvis ikke, må du trykke på TARA-  
tasten.

### MARIN KALIBRERING

1. Plattformen må være tom.
2. Trykk på MENU-tasten og NULL-tasten samtidig.
3. Vent til vekten spør etter referanselodd.
4. Plassér referanseloddet på plattformen.
5. Meldingen **==** vises på skjermen mens vekten  
utfører kalibrering. Dersom ingenting skjer, må  
du trykke på PRINT-tasten for å starte kalibreringen.
6. Når kalibreringen er ferdig, vises meldingen **FIL nn**.  
Verdier over 25 indikerer en dårlig kalibrering. Da må du  
gjenta trinn 1 til 6.
7. Fjern referanseloddet fra plattformen.
8. Vekten går tilbake til null og er klar til bruk.