

## Verwendung der Tara-Voreinstellung

1. Wählen Sie auf der Seite "Scale Ops" (Wiegeoptionen) "Preset Tare" (Tara-Voreinstellung) aus, und drücken Sie die AKTIVIEREN-Taste.
2. Geben Sie den Tara-Wert (bei Bedarf unter Verwendung des Dezimalpunktes) ein, und drücken Sie zur Bestätigung die AKTIVIEREN-Taste.
3. Drücken Sie die SEITEN-Taste so lange, bis Sie wieder auf der Wiegeseite sind.

Auf der Wiegeseite erscheint die Tara-Voreinstellungsanzeige (PT), um zu signalisieren, dass diese Tara-Art aktiviert wurde. Der Tara-Voreinstellungswert wird in einem separaten Feld direkt unter der PT-Anzeige angezeigt.

## Schiffseinstellung (nur Modell M02)

1. Stellen Sie sicher, dass die Plattform leer ist.
2. Halten Sie die SEITEN-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in das oberste Menü zu gelangen.
3. Wählen Sie Option **"6-Marine Calibration"** (6-Seekalibrierung) aus.
4. Warten Sie, bis die Waage nach einem Referenzgewicht fragt.
5. Legen Sie das Referenzgewicht auf die Plattform.
6. Während die Einstellung vorgenommen wird, wird die Meldung "Monitoring loaded platform" (beladene Plattform wird geprüft) angezeigt.
7. Nach Abschluss der Einstellung erscheint "Fit nn". Werte über 25 weisen auf eine schlechte Einstellung hin. Wiederholen Sie in diesem Fall die oben aufgeführten Schritte 1-6.
8. Nehmen Sie das Referenzgewicht von der Plattform, und drücken Sie die SEITEN-Taste, um auf die Wiegeseite zurückzugelangen.
9. Die Waage geht auf Null zurück und ist nun betriebsbereit.


Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem **Benutzerhandbuch für die Packwaagenmodelle M2200 P02 & M02**.

Marel hf. · Austurhraun 9 · IS-210 Gardabaer · Island  
Tel +354 563-8000 · Fax +354 563-8001

050131GER

# W A A G E M 2 2 0 0

Modell P02 & M02

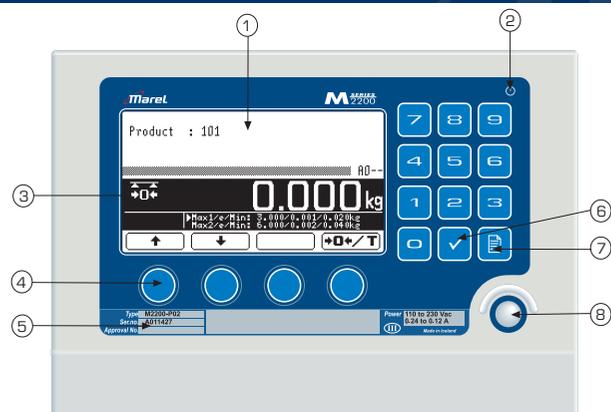

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ① Gewichtsanzeige, Wiegeseite | ⑤ Typenschild      |
| ② Stromanzeige                | ⑥ AKTIVIEREN-Taste |
| ③ Stabil/Null/Tara-Anzeigen   | ⑦ SEITEN-Taste     |
| ④ Funktionstasten             | ⑧ Kennkartenleser  |

## Tasten und Anzeigen



**AKTIVIEREN-Taste.**  
Zum Bestätigen von Aktionen.



**SEITEN-Taste.**  
Zum Durchblättern der Bildschirmseiten.  
ESC-Funktion.



**Pfeil NACH UNTEN.**  
Zum Navigieren zwischen den Menüoptionen.



**Pfeil NACH OBEN.**  
Zum Navigieren zwischen den Menüoptionen.



**Taste NULL/TARA.**  
Doppelfunktion. Dient zum Einstellen der Betriebsnull und Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tara.



**STABIL-Anzeige.**



**NULL-Anzeige.**



**TARA-Anzeige.**



**TARA-VOREINSTELLUNG-Anzeige.**

## Kurzübersicht

## Einschalten der Waage

---

**Inbetriebnahme** Schließen Sie das Stromkabel an die nächste geeignete Steckdose an.

**Lassen Sie den Strom die ganze Zeit über eingeschaltet, damit in der Waage keine Feuchtigkeit kondensiert.**



## Eine neue Null nehmen

---

1. Nehmen Sie jegliches Gewicht von der Waage.
2. Drücken Sie die NULL-Taste.  
Die Nullanzeige erscheint auf dem Bildschirm.

### Tipp

Wenn sich Null nicht mehr mit Hilfe der Taste einstellen lässt, können Sie die Option "Initial Zero Operation" (ursprünglicher Nullbetrieb) auf der Seite "Scale Ops" (Wiegeoptionen) verwenden, um eine neue Null zu nehmen.

Sie können die Seite "Scale Ops" (Wiegeoptionen) in den "Top Menu Cycle" (oberster Menüzyklus) integrieren und die Seite direkt über die SEITEN-Taste zugänglich machen. Hierzu wählen Sie im "Top Level Menu" (oberstes Menü) **4-System Setup > System > Configuration > Options > Select top menu cycle > View Scale Ops (Yes)** aus (4-Systemeinrichtung > System > Konfiguration > Optionen > Obersten Menüzyklus auswählen > Wiegeoptionen anzeigen (Ja)).



## Aufrufen des obersten Menüs

---

Halten Sie die SEITEN-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



## Verwendung von Passwörtern

---

Sie können ein Supervisor-Passwort eingeben, um die Systemeinstellungsparameter zu schützen. Hierzu wählen Sie im obersten Menü **4-System Setup > System > Configuration > Passwords > Supervisor Password** aus (4-Systemeinrichtung > System > Konfiguration > Passwörter > Supervisor-Passwort).



## Arbeiten mit Tara

---

- Eingabe der Tara**
1. Legen Sie eine Schale (das Taragewicht) auf die Wiegeplattform, und drücken Sie die TARA-Taste.
  2. Auf der Wiegeseite erscheint die NET-Anzeige, um zu signalisieren, dass Tara verwendet wird. Wenn die Schale entfernt wird, erscheint das Nettogewicht auf der Anzeige.

**Löschen der Tara** Bei leerer Plattform drücken Sie die TARA-Taste.

**Überprüfen der Tara** Die Tara sollte hin und wieder überprüft werden. Legen Sie dazu die Schale auf die Plattform, und überprüfen Sie, ob die Waage wieder auf Null zurückgeht. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die TARA-Taste.



## Verwendung von Auto-Tara

---

1. Überprüfen Sie, ob die Option "Automatic Tare" (Auto-Tara) derzeit auf der Waage aktiviert ist. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
2. Auf der obersten Menüseite wählen Sie **4-System Setup > System > Configuration > Options** (4-Systemeinrichtung > System > Konfiguration > Optionen).
3. Im Optionsmenü wählen Sie "Automatic Tare" (Auto-Tara) aus und drücken die AKTIVIEREN-Taste.
4. Geben Sie "YES" (JA) ein, um die Auto-Tara-Funktion zu verwenden, und drücken Sie mehrmals die SEITEN-Taste, um wieder auf die Wiegeseite zurückzukommen.
5. Legen Sie eine Schale (das Taragewicht) auf die Wiegeplattform, und drücken Sie die TARA-Taste (Normaltara, siehe oben).
6. Entfernen Sie die Schale, und legen Sie eine neue Schale auf die Plattform.

Wenn die zweite Schale +/- 30% der ersten Schale hat, wird das Gewicht dieser Schale automatisch tariert, und die Gewichtsanzeige auf der Wiegeseite zeigt Null an.

