

B I L A N C E M 2 2 0 0

Modelli P02 & M02

Usare la Tara preselezionata

1. Selezionare Preset Tare (Tara preselezionata) nella schermata OPS della bilancia, e premere il pulsante Check (Controllo/Enter).
2. Introdurre il valore della Tara, usando la virgola, se necessario, e premere il pulsante Check (Controllo/Enter) per confermare.
3. Premere il pulsante Page (Pagina) finchè non si ritorna alla schermata Bilancia.

Sulla pagina Bilancia appare l'indicatore PT, Preset Tare (Tara preselezionata), per mostrare che ora è attivo questo tipo di tara. Il valore della tara preselezionata è visibile in un campo separato, posto immediatamente sotto l'indicatore PT.



Calibrazione marina (solo per il modello M02)


1. Accertarsi che il piatto di pesatura sia vuoto.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Page (Pagina) per circa 3 secondi, allo scopo di accedere al livello più elevato del Menù.
3. Selezionare **6-Marine Calibration** (Calibrazione marina).
4. Attendere finchè la bilancia richiede un peso di riferimento.
5. Posare il peso di riferimento sul piatto di pesatura.
6. Mentre la calibrazione è automaticamente in corso viene mostrato il messaggio "Monitoring loaded platform" (il piatto di pesatura caricato è sotto controllo).
7. Quando la calibrazione ha termine appare il messaggio "Fit nn" (nn è un numero): valori di "nn" superiori a 25 indicano una calibrazione non accettabile; in questo caso occorre ripetere i passi da 1 a 6 sopra descritti.
8. Rimuovere il peso di riferimento dal piatto di pesatura e premere il pulsante Page (Pagina) per tornare alla schermata Bilancia.
9. La bilancia torna a zero ed è pronta per l'uso.



Per maggiori dettagli fare riferimento al Manuale d'Uso della Bilancia M2200 P02 & M02.

Marel hf. • Austurhraun 9 • IS-210 Gardabaer • Islanda
tel +354 563-8000 • fax +354 563-8001

040906ITA

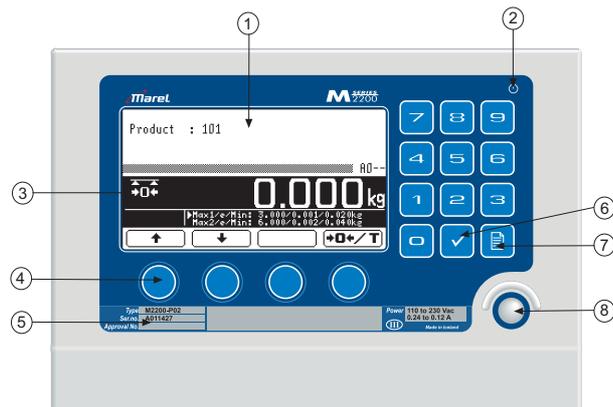

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ① Display pesate. Schermata bilancia | ⑤ Targhetta portata |
| ② Indicatore alimentazione | ⑥ Pulsante di controllo |
| ③ Indicatore Stabile/Zero/Tara | ⑦ Pulsante pagina |
| ④ Pulsanti Funzione | ⑧ Lettore ID |

Pulsanti e Indicatori



Pulsante Controllo/Enter (Check).



Pulsante Pagina (Page).
Per navigare fra le schermate, ha anche al funzione ESC.



Freccia giù.
Per navigare fra le opzioni del Menù.



Freccia su.
Per navigare fra le opzioni del Menù.



Pulsante Zero/Tara.
Funzione doppia: stabilisce lo Zero Operativo e attiva/rimuove la Tara.



Indicatore di stabilità.



Indicatore di Zero.



Indicatore di Tara.



Indicatore di Tara preselezionata.

Riferimenti Rapidi

Marel
www.marel.com

Applicare alimentazione alla bilancia

Avvia-mento Inserire la spina del cavo elettrico nell'opportuna presa più vicina.

Mantenere la bilancia sempre alimentata, per prevenire la condensazione dell'umidità nella bilancia.



Predisporre un nuovo valore di Zero

1. Rimuovere ogni peso dal piatto di pesatura.
2. Premere il pulsante di Zero; compare sul display l'indicazione di Zero.

Suggerimento

Se lo Zero non può più essere ulteriormente prefissato usando il pulsante, si può utilizzare l'opzione "Operazione Zero", che si trova nella schermata Opzioni (OPS) della bilancia.

Si può includere la schermata OPS della bilancia al livello più elevato del Menù, rendendo tale schermata direttamente accessibile con il pulsante Page (Pagina):

Dal livello più elevato del Menù, selezionare **4-System Setup** (Set up del Sistema) > **System** (Sistema) > **Configuration** (Configura) > **Options** (Opzioni) > **Select top menu cycle** (Seleziona il livello più elevato del Menù) > **View Scale Ops (Yes)** (Vedi Opzioni Bilancia (Si)).



Accedere al livello più alto del Menù

Premere e tenere premuto il pulsante Page (Pagina). per circa tre secondi.



Usare la parola chiave

Può essere specificata una parola chiave per uso del Supervisore, allo scopo di proteggere i parametri definiti con il Set Up: al livello più elevato del Menù selezionare **4-System Setup** (Set up del Sistema) > **System** (Sistema) > **Configuration** (Configura) > **Passwords** (Parole chiave) > **Supervisor Password** (Parola chiave del Supervisore).

Lavorare con la Tara

- Introdurre la Tara**
1. Posare un vassoio (il peso della Tara) sul piatto di la Tara pesatura e premere il pulsante di Tara (Tare).
 2. Sulla schermata Bilancia compare l'indicatore NET, ad indicare che la Tara è in uso. Il peso netto compare sul display quando si rimuove il vassoio dal piatto.

Rimuovere la Tara Vuotare il piatto di pesatura e premere il pulsante Tara (Tare).

Controllare la Tara Se si usa la Tara, occorre controllarla di tanto in tanto: posare un vassoio sul piatto di pesatura e verificare che il peso nella schermata Bilancia torni a zero; in caso contrario premere il pulsante Tara (Tare).



Usare la Tara automatica

1. Controllare se l'opzione di Tara automatica è selezionata. Normalmente viene selezionata l'opzione Tara; tale opzione non è tuttavia presente per default.
2. Dal livello più elevato del Menù selezionare **4-System Setup** (Set up del Sistema) > **System** (Sistema) > **Configuration** (Configura) > **Options** (Opzioni).
3. Nel Menù Options selezionare Automatic Tare (Tara automatica) e premere il pulsante di Check (Controllo).
4. Digitare Yes (Si) per lavorare con al Tara automatica e premere diverse volte il pulsante Page (Pagina), finchè si ritorni alla Pagina Bilancia.
5. Posare un vassoio (il peso della Tara) sul piatto di pesatura e premere il Pulsante Tare (Tara) (tara normale, vedere come sopra).
6. Rimuovere il vassoio e posare un nuovo vassoio sul piatto di pesatura.

Se il peso del secondo vassoio ha un valore entro il +/- 30% del peso del primo vassoio, il peso del secondo vassoio viene automaticamente assunto come Tara, e l'indicatore di peso della bilancia mostrerà il valore zero.