

Korzystanie z tarowania definiowanego

1. Wybierz opcję Tarowanie definiowane na stronie Opcji wagi i naciśnij klawisz Zatwierdzenie.
2. Wprowadź wartość tary, korzystając w razie potrzeby z przycisku dziesiętnego i zatwierdź, naciskając klawisz Zatwierdzenie.
3. Naciskając klawisz Strona, powrót do strony Waga.

Na stronie Waga pojawi się wskaźnik tarowania definiowanego (PT), sygnalizując uaktywnienie tej funkcji. Zdefiniowana wartość tary będzie wyświetlana w osobnym polu, tuż pod wskaźnikiem PT.



Regulacja morska (tylko M02)

1. Upewnij się, czy platforma jest pusta.
2. Przejdź do menu głównego, trzymając wciśnięty klawisz Strona przez ok. 3 sekundy.
3. Wybierz **6-Kalibracja morska**.
4. Oczekaj, aż waga wyświetli komunikat z prośbą o umieszczenie odważnika referencyjnego.
5. Umieść odważnik referencyjny na platformie.
6. Podczas regulacji wagi wyświetlany będzie komunikat „Monitorowanie obciążonej platformy”.
7. Po zakończeniu regulacji wyświetlony zostanie komunikat „Wynik nn”. Wartości powyżej 25 oznaczają niedokładną regulację. W takim przypadku należy ponownie wykonać czynności opisane w punktach od 1 do 6.
8. Zdejmij z platformy odważnik referencyjny i naciskając klawisz Strona, powrót do strony Waga.
9. Wskazanie wagi powraca do wartości zero; waga jest przygotowana do pracy.



Dodatkowe informacje - zob. **Instrukcja obsługi wagi pakującej M2200 P02 i M02.**




Marel hf. • Austurhrauni 9 • 210 Garðabæ
Sími: 563 8000 • Fax: 563 8001

061130POL

W A G I M 2 2 0 0

Modele P02 i M02

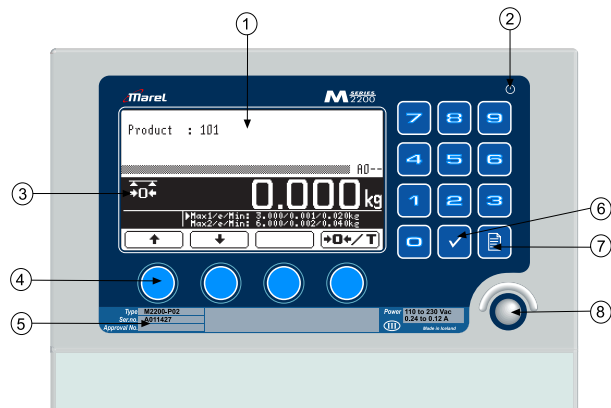

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ① Wyświetlacz wagi, strona Waga | ⑤ Tabliczka znamionowa |
| ② Wskaźnik zasilania | ⑥ Przycisk Zatwierdzenie |
| ③ Wskaźniki Stabilna/Zero/Tarowanie | ⑦ Przycisk: Strona |
| ④ Przyciski funkcyjne | ⑧ Czytnik identyfikacyjny |

Przyciski i wskaźniki



Przycisk Zatwierdzenie.
Zatwierdzenie czynności.




Przycisk: Strona.
Przeglądanie stron ekranowych.
Funkcja ESC.



Strzałka w dół
Przechodzenie między opcjami menu.



Strzałka w górę.
Przechodzenie między opcjami menu.



Przycisk ZERO/TARA.
Dwufunkcyjny. Ustawia zero operacyjne i uaktywnia/dezaktywnuje tarę.



Wskaźnik STABILNA.



Wskaźnik ZERO.



Wskaźnik TAROWANIE.



Wskaźnik TAROWANIE ZDEFINIOWANE.

Skrócona instrukcja

Podłączanie zasilania wagi

Początkowe Podłącz kabel elektryczny do najbliższego odpowiedniego gniazda.

Zasilanie powinno być włączone przez cały czas, aby zapobiec kondensacji wilgoci w obudowie wagi.



Nowe zerowanie

1. Usuń jakiegokolwiek obciążenie z platformy wagi.
2. Naciśnij przycisk ZERO.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik Zero.

Wskazówka

Jeżeli nie będzie można dłużej przeprowadzać zerowania za pomocą przycisku, to do ustawienia nowego zera początkowego można użyć opcji Zero Początkowe na stronie Opcje wagi.

Można włączyć stronę Opcje wagi do menu głównego i umożliwić dostęp do strony bezpośrednio za pomocą klawisza strony: Z menu głównego wybierz **4-Konfiguracja Systemu > System > Konfiguracja > Opcje > Wybierz cykl menu głównego > Wyświetl Opcje Wagi (tak)**.



Dostęp do Menu Głównego

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy klawisz Strona.



Korzystanie z haseł

Można określić Hasło Przełożonego w celu ochrony konfiguracji systemu parametry:
Z menu głównego wybierz **4-Konfiguracja Systemu > System > Konfiguracja > Hasła > Hasło Przełożonego**.



Praca z Tarą

- Wprowadź Tarę**
1. Umieść tackę (wartość tary) na platformie i naciśnij przycisk TARA.
 2. Na stronie Waga wyświetlony zostanie wskaźnik NET, sygnalizujący użycie funkcji tarowania. Po zdjęciu tacki na wyświetlaczu będzie wyświetlana masa netto.

Usuwanie Tary Usuń jakiegokolwiek obciążenie z platformy i naciśnij przycisk TARA.

Sprawdzanie Tary W przypadku korzystania z funkcji tarowania należy sprawdzać ją od czasu do czasu: Umieść tackę na platformie i sprawdź czy wskaźnik na stronie Waga wyświetla zero. Jeżeli nie, naciśnij przycisk TARA.



Korzystanie z tarowania automatycznego

1. Sprawdź, czy opcja Automatyczne Tarowanie jest włączona. Domyślnie opcja ta powinna być nieaktywna.
2. Ze strony menu głównego wybierz 4-Konfiguracja Systemu > System > Konfiguracja > Opcje.
3. W menu Opcje wybierz Automatyczne tarowanie i naciśnij klawisz Zatwierdzenie.
4. Wybierz Tak, by włączyć funkcję Automatycznego Tarowania, po czym kilkakrotnie naciskając klawisz strony powróć do strony Waga.
5. Umieść tackę (masa tary) na platformie i naciśnij przycisk TARA (tarowanie normalne, patrz wyżej).
6. Zdejmij tackę i umieść na platformie kolejną.

Jeżeli masa drugiej tacki różni się od masy pierwszej tacki nie więcej niż o +/- 30%, to nastąpi automatyczne wytarowanie wagi dla drugiej tacki i wskaźnik masy na stronie Waga wyświetli zero.