

Использование Предустановки Тары

1. На странице Опции выбрать Предустановка тары и нажать кнопку ВЫБОР.
2. Ввести значение тары, используя, если надо, десятичный разделитель и для подтверждения нажать кнопку ВЫБОР.
3. Для возврата в режим Весы нажать кнопку СТР.

На дисплее весов появляется индикатор предустановки тары РТ, показывая, что этот тип тарирования сейчас является активным. Значение предустановленной тары выводится в отдельном поле прямо под индикатором РТ.



Морская Калибровка (только M02)

1. Убедиться, что платформа пустая.
2. Нажать и удерживать кнопку СТР. в течение 3-х секунд для входа в Меню Верхнего Уровня.
3. Выбрать 6-Морская Калибровка.
4. Ждать, пока весы спросят эталонный вес.
5. Поставить эталонный вес на платформу весов.
6. На дисплее во время калибровки появится сообщение "Калибровка груженой платформы".
7. По окончании калибровки на дисплее появится сообщение "Параметр пп". Значение выше 25 говорит о плохой калибровке. В этом случае повторить шаги 1-6.
8. Снять калибровочный вес с платформы весов и нажать кнопку СТР. для возврата в режим Весы.
9. Весы возвращаются в ноль и готовы к использованию.



См. также M2200 P02 & M02 Packing Scale User's Guide.




Marel hf. · Austurhraun 9 · IS-210 Gardabaer · Iceland
tel +354 563-8000 · fax +354 563-8001

041220RUS

ВЕСЫ М 2 2 0 0

Модели P02 и M02

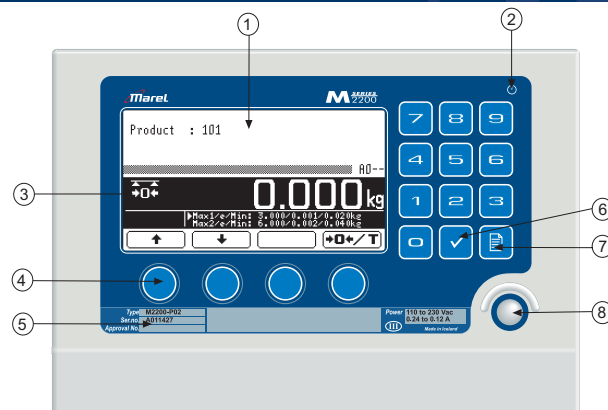

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ① Весовой Дисплей, Весы | ⑤ Шильдик |
| ② Индикатор Питание вкл. | ⑥ Кнопка ВЫБОР |
| ③ Индикация Стабильно/Ноль/Тара | ⑦ Кнопка СТР. |
| ④ Функциональные кнопки | ⑧ ID считыватель |

Кнопки и индикация




Кнопка ВЫБОР.
Подтверждение действия.



Кнопка СТР.
Переход между экранными страницами.
Функция ВЫХОД.



Стрелка ВНИЗ.
Переход между опциями меню.



Стрелка ВВЕРХ.
Переход между опциями меню.



Кнопка НОЛЬ/ТАРА.
Двойная функция. Уstownка рабочего нуля и активизация/снятие тары.



Индикатор СТАБИЛЬНО.



Индикатор НОЛЬ



Индикатор ТАРА.



Индикатор ПРЕДУСТАНОВКА ТАРЫ.

Краткое руководство

Подача Питания на весы

Начальный запуск Включить вилку питания кабеля в ближайшую электророзетку.

Во избежание образования конденсата и влаги в весах, на весы всегда должно быть подано питание.



Получение нового нуля

1. Убедиться, что платформа весов пустая.
2. Нажать кнопку НОЛЬ.
На дисплее появится индикатор Ноль.

Совет
Если ноль не устанавливается кнопкой, для получения нового начального нуля можно воспользоваться процедурой установки Начального Рабочего Нуля на странице Опции.

Вы можете включить страницу Опции в Цикл Главного меню и сделать эту страницу доступной непосредственно кнопкой СТР.:
Из меню Верхнего Уровня выбрать 4-Системные Установки > Система > Конфигурация > Опции > Выбрать Цикл Главного Меню > Обзор опций весов (Да).



Доступ к Меню Верхнего Уровня

Нажать и удерживать нажатой кнопку СТР. в течение 3-х секунд.



Использование Пароля

Вы можете задать пароль Зав. производством для защиты системных установочных параметров:
Из Меню Верхнего Уровня выбрать 4-Системные Установки > Система > Конфигурация > Пароли > Пароль Зав.производством.



Работа с Тарой

Ввод тары

1. Поставить тапу (вес тары) на платформу весов и нажать кнопку ТАРА.
2. На дисплее весов появится индикатор NET, показывая что используется тарирование. Вес нетто выводится на дисплей при снятии тары.

Снятие тары Очистить платформу и нажать кнопку ТАРА.

Проверка тары Если используется тарирование, периодически проверяйте следующее:
Поставить тару на платформу весов и убедиться, что весы показывают ноль. Если нет, нажать кнопку ТАРА.



Использование Автотарирования

1. Проверить, что в весах выбран режим Автоматического Тарирования. По умолчанию этот режим не устанавливается.
2. Из Меню Верхнего Уровня выбрать 4-Системные Установки > Система > Конфигурация > Опции.
3. В меню Опции выбрать Автоматическое тарирование и нажать кнопку ВЫБОР.
4. Для работы с Автотарированием ввести YES и несколько раз нажать кнопку СТР. для выхода в режим весов.
5. Поставить тару (вес тары) на платформу весов и нажать кнопку ТАРА (обычное тарирование, см. выше).

Если вторая тара отличается от первой на +/- 30% от веса первой тары, вес второй тары будет старирован автоматически и весовой дисплей покажет ноль.

