

NETTOYAGE QUOTIDIEN DE L'EMBALLEUSE AUTOMATIQUE SOLO XL


Attention ! Eteindre l'appareil avant de nettoyer OFF




1

Nettoyer la courroie chauffante avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude. **Attention ! La courroie peut être très chaude ! Laisser refroidir avant de procéder au nettoyage.**

Nettoyer le rouleau de déroulement de la pellicule (A) avec un chiffon imbibé d'alcool (de préférence) ou d'eau chaude. Nettoyer le rouleau de caoutchouc (B) avec un chiffon humide. Enlever tous débris si nécessaire.

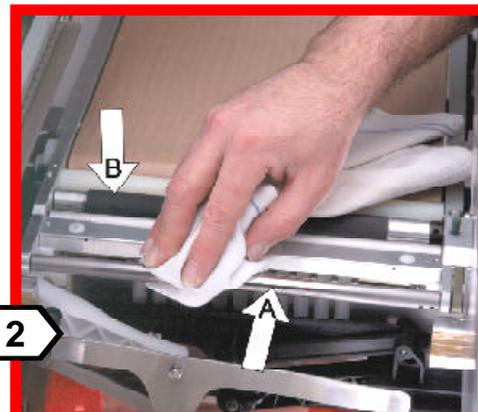


2

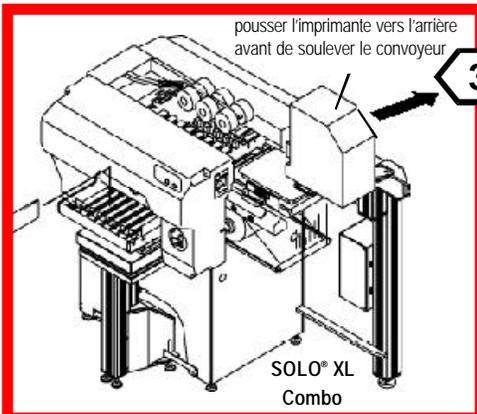

3

Si vous possédez un appareil Combo, pousser l'imprimante vers l'arrière avant de soulever le convoyeur.

Soulever le convoyeur par la poignée pour accéder au distributeur et aux plioirs. **Attention, la courroie peut être chaude.** Nettoyer le distributeur, les plioirs, de même que les rouleaux incurvés avec un chiffon humide.

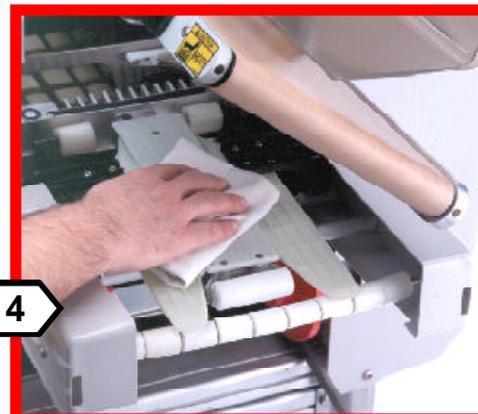

4



5

Alors que le convoyeur est en position levée, nettoyer la bande de caoutchouc du distributeur avec un chiffon humide. Pour abaisser le convoyeur, le tenir par la poignée et le descendre délicatement.

Enlever tous débris de pellicule dessous la pince centrale si nécessaire. Nettoyer celle-ci avec un chiffon propre imbibé d'alcool (de préférence) ou d'eau chaude. Bien assécher avant de faire fonctionner.




6



7

Nettoyer le rouleau de la pince centrale avec un chiffon humide. Enlever tous débris présents.

Nettoyer le dessus (A) des pinces d'étirement avec un chiffon humide. Presser sur chacune (B) pour ouvrir et nettoyer le coussinet (C) avec un chiffon humide. Laisser sécher avant d'utiliser l'appareil.

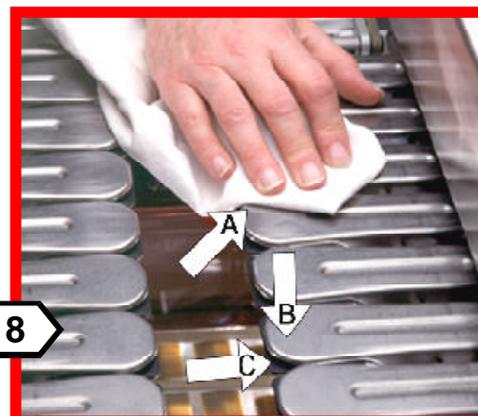

8





9

Nettoyer les rouleaux de pression avec un chiffon humide. Enlever tous débris présents.



10


Soulever l'élévateur. Nettoyer les supports avec un chiffon humide. Enlever les débris présents.



11


Nettoyer les courroies d'entrée ainsi que la porte avec un chiffon humide. Essuyer les courroies et rouleaux pour enlever toute graisse et débris.

Si vous possédez un Combo, enlever les supports, puis le plateau de la balance en le soulevant et en tirant. Nettoyer le tout avec de l'eau chaude et du savon. Bien nettoyer les rainures. Replacer le tout.

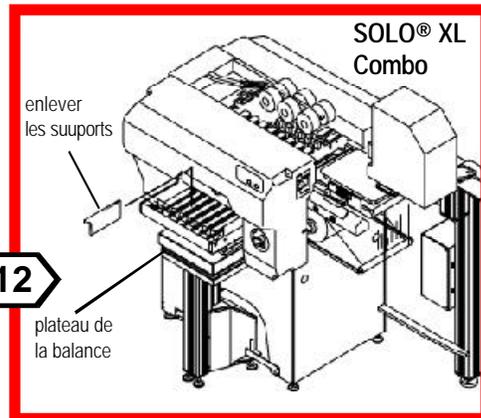

12

SOLO® XL Combo
enlever les supports
plateau de la balance

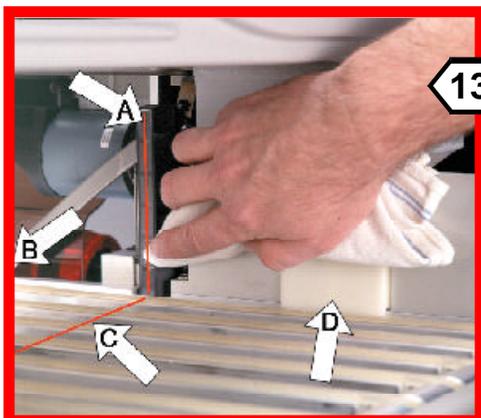

13

Nettoyer les photocellules (A) et (B) verticales ainsi que les photocellules (C) horizontales avec un chiffon humide. **Ne pas utiliser de chiffon de papier ou autre matériel abrasif pouvant rayer la surface protectrice.** Nettoyer l'interrupteur de départ (D) - *sauf pour le Combo* - avec un chiffon humide. Enlever tous débris présents. Ne pas utiliser d'objets acérés pour nettoyer le couvercle.

Nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide.



14

Important
Après avoir terminé le nettoyage, remettre l'appareil en marche.

