



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No . N° D'APPROBATION

S.WA-4131 Rev. I

SEP 12 1989

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister
of Consumer and Corporate Affairs Canada
for (category of device):

Electronic Weight Indicator

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du
Ministre de Consommation et Corporations
Canada, pour (catégorie d'appareil):

Indicateur pondéral électronique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Consolidated Controls (Eaton Corp.)
15 Durant Avenue
Bethel, Connecticut
USA 06801

MANUFACTURER / FABRICANT:

Consolidated Controls
(Eaton Corporation)
Bethel, Connecticut
USA

MODEL(S) / MODÈLE(S):

UMC600****
IQ600****
IQ700HB

RATING / CLASSEMENT:

Up to 20 000 increments with
programmable graduation size from
0.0001 to 10./
Jusqu'à 20 000 échelons dont la
valeur est programmable entre 0.0001
et 10.

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The approved device is a fully electronic digital weight indicator that when interfaced to an approved and compatible weighing element forms a weighing system.

The weight display consists of six (6) active seven (7) segment LED's or LCD's with decimal points. There are annunciators to indicate Zero, Net, Gross, Motion, lb and kg.

The device is fitted with a wire mesh screen behind the display window.

The display will indicate "UL" for gross weight under limit and "OL" for gross weight overload.

The operator controls consist of pressure sensitive switches and they are marked as follows:

"ZERO" to reset the weight indication to zero, it operates only in the "GROSS" mode.

"NET/GROSS" switches the unit between the gross and net weighing modes.

"TARE" to tare-off a weight on the weighing element, it operates only in the "NET" mode.

"lb/kg CONV" selects weight units.

"PRINT" activates an external printer.

"TARE RECALL" recalls and displays an existing tare value from scale's memory.

"0-9" enters a tare and other numeric data with the "ENTER" and "CE" keys.

"1 SET POINT" and "2 SET POINT" to set predetermined points.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'appareil approuvé est un indicateur pondéral électronique à affichage numérique qui, une fois relié à un élément peseur approuvé et compatible, forme un système de pesage.

Le dispositif d'affichage se compose de six (6) DEL ou DCL à sept (7) segments avec des points décimaux. Il comprend également des voyants pour le zéro, le poids net (Net), le poids brut (Gross), le mouvement (Motion), les livres (lb) et les kilogrammes (kg).

L'appareil est muni d'un grillage de fils métallique situé derrière la fenêtre du dispositif d'affichage.

Le dispositif d'affichage indique "UL" pour un poids brut sous la limite et "OL" pour un poids brut en surcharge.

Les commandes de l'opérateur prennent la forme de touches à effleurement et sont indiquées comme suit:

"ZERO" pour la remise à zéro de l'affichage du poids, elle fonctionne en mode brut ("GROSS") seulement;

"NET/GROSS" permet de passer du mode de détermination du poids brut au mode de détermination du poids net;

"TARE" pour tarer un poids de l'élément peseur, elle fonctionne en mode "NET" seulement;

"lb/kg CONV" choisie les unitées de pesage;

"PRINT" actionne une imprimante externe;

"TARE RECALL" rappel et affiche la tare présente dans la mémoire de l'appareil;

"0-9" intoduisent une tare ou d'autres données numérique avec les touches "ENTER" et "CE";

"1 SET POINT" et "2 SET POINT" déterminent des points de prédétermination.

On the battery operated model, there is a toggle switch at the lower left hand corner, to power-up the device. On the other models this corner space may be unused or covered with a label (model 700) to "Start" a batching mode.

The initial set up and calibration of this device are enabled through internal switches. The zero and span adjustments are located within the housing.

The NEMA 4 stainless steel enclosure is sealed externally with lead seal and wire on the front cover securing screws and with a tamper-proof paper seal. The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM3/10.


The model designation for UMC600 and IQ600 includes the following suffixes:

Le modèle fonctionnant à pile est équipé d'un interrupteur à bascule, situé au coin inférieur gauche, pour activer l'appareil. Sur les autres modèles, cet espace de coin peut être non-fonctionnel ou recouvert d'une étiquette (model 700) et utilisé pour activer une fonction de dosage.

Le réglage initiale et l'étalonnage de cet appareil sont des fonctions validés au moyen d'interrupteurs internes. Les dispositifs de réglage du zéro et de la portée sont logés dans le boîtier.


Le boîtier d'acier inoxydable NEMA 4 est plombé de l'extérieur au moyen d'un plomb et d'un fil métallique traversant les vis de fixation du panneau avant et d'un sceau inviolable en papier. Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composantes ou dispositifs de réglage conformément à la prescription ministérielle SGM3/10.

La désignation des modèles UMC600 et IQ600 comprend les suffixes suivants:

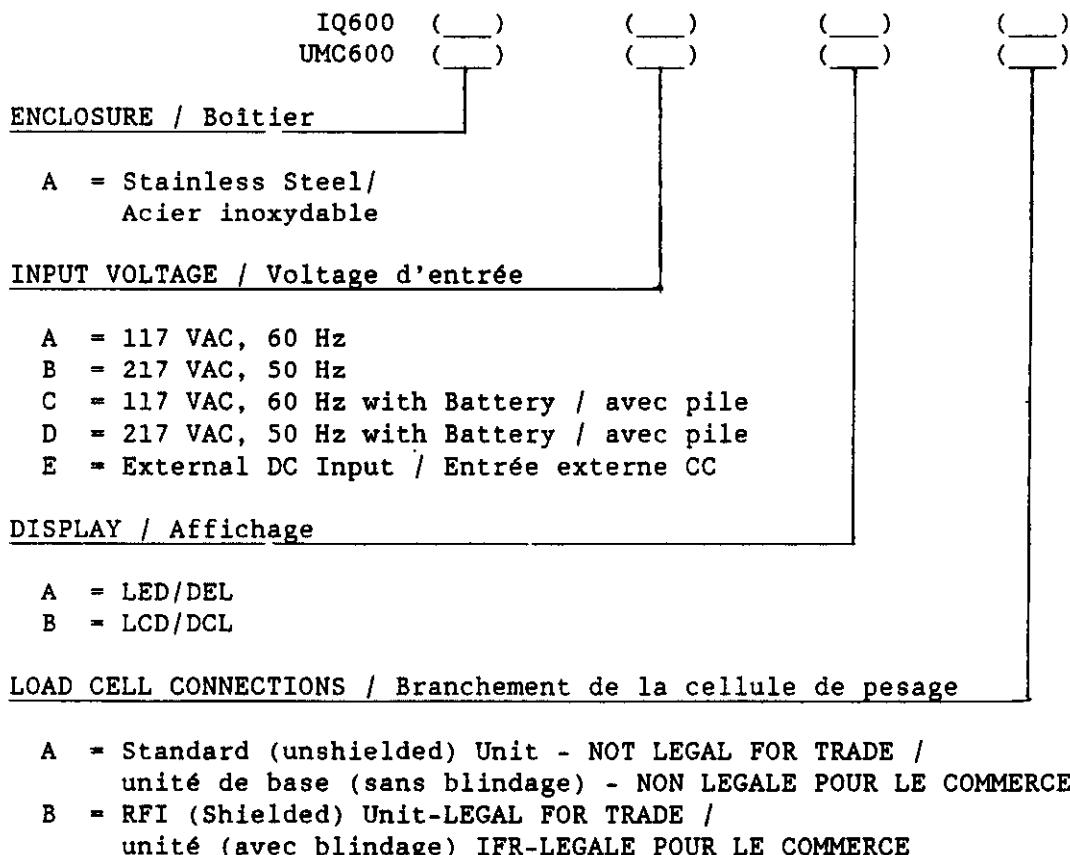

The model IQ700HB is identical to the model UMC600 except for the front panel. "IQ" model's are marketed by Rice Lake Weighing Systems.


Le modèle IQ700HB est identique au modèle UMC600 à l'exception du panneau avant. Les modèles "IQ" sont mis en marché par Rice Lake Weighing Systems.

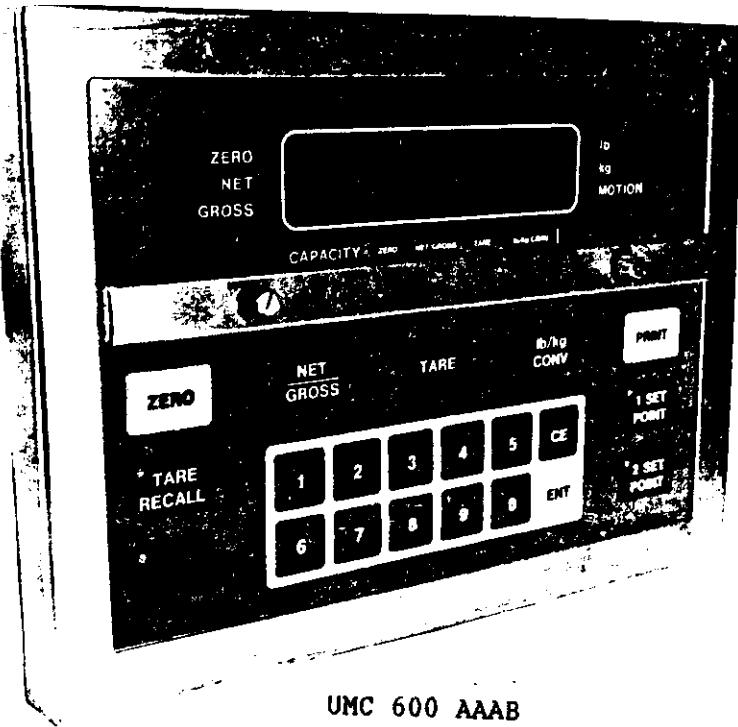

UMC 600 AAAB



IQ 700 HB

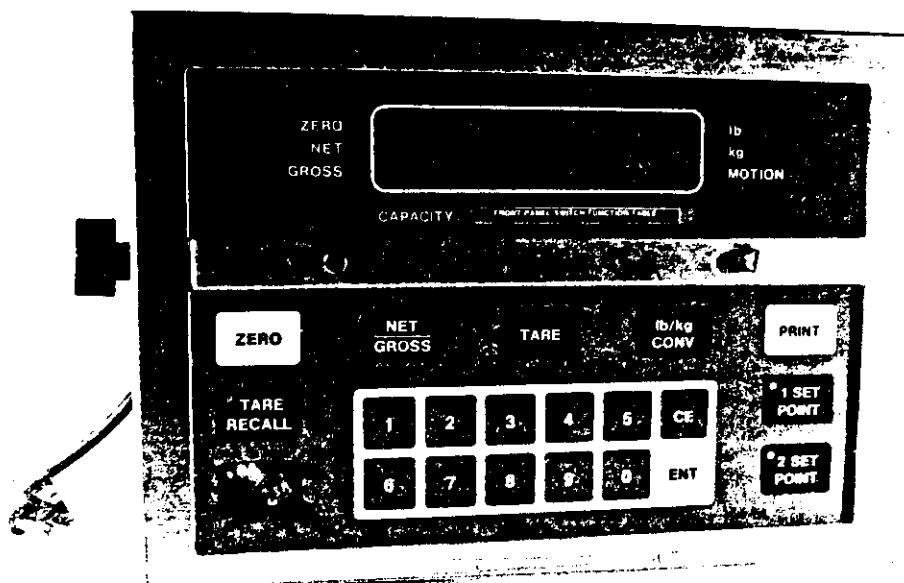

UMC 600 ACAB
BATTERY OPERATED/AVEC PILE

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

SEP 12 1989

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale